

コーンタイプクリスマスツリー 組立説明

8 M

構造は上から

- ①TOP（クリスマスツリー状）
- ②枝取付用ポール（さし枝を取り付ける幹）
- ③屋根馬（②をさし込む部分。②と③は屋上に TV アンテナを設置するイメージ）
- ④E 段
- ⑤D 段
- ⑥C 段
- ⑦B 段
- ⑧A 段

A 段から屋根馬までの 6 段とツリー上部の構成です。

組立手順


- 1) A 段をサークル状にボルト接合します。
（A 1 と A 1 の位置をあわせる）
- 2) B 段をサークル状にボルト接合します。
- 3) A 段と B 段を上下ボルト接合します。
- 4) 同じように E 段、屋根馬までボルト接合します。
- 5) 屋根馬に枝受幹を差し込みます。
- 6) 枝受幹上部に TOP を取り付けます。
- 7) 枝を取り付け、形状を整えます。
- 8) 屋根馬から下は吊り下げ方向に枝を取り付けます。
（枝は写真のように前へ曲げてから形を整えてください）
- 9) A 段は他の段より枝が短くなっています。
- 10) 全体を整えてください。


※設置場所により控えを取る、アンカーを打つなどの補強を行ってください。

上記説明は 8 M のものです。

各サイズ組立方法などは同じです。

- 4 M : A 段+屋根馬+枝受幹+TOP
- 5 M : A ～ B 段+屋根馬+枝受幹+TOP
- 6 M : A ～ C 段+屋根馬+枝受幹+TOP
- 7 M : A ～ D 段+屋根馬+枝受幹+TOP
- 8 M : A ～ E 段+屋根馬+枝受幹+TOP
- 9 M : A ～ F 段+屋根馬+枝受幹+TOP
- 1 0 M : A ～ G 段+屋根馬+枝受幹+TOP
- 1 2 M : A ～ H 段+屋根馬+枝受幹 2+TOP

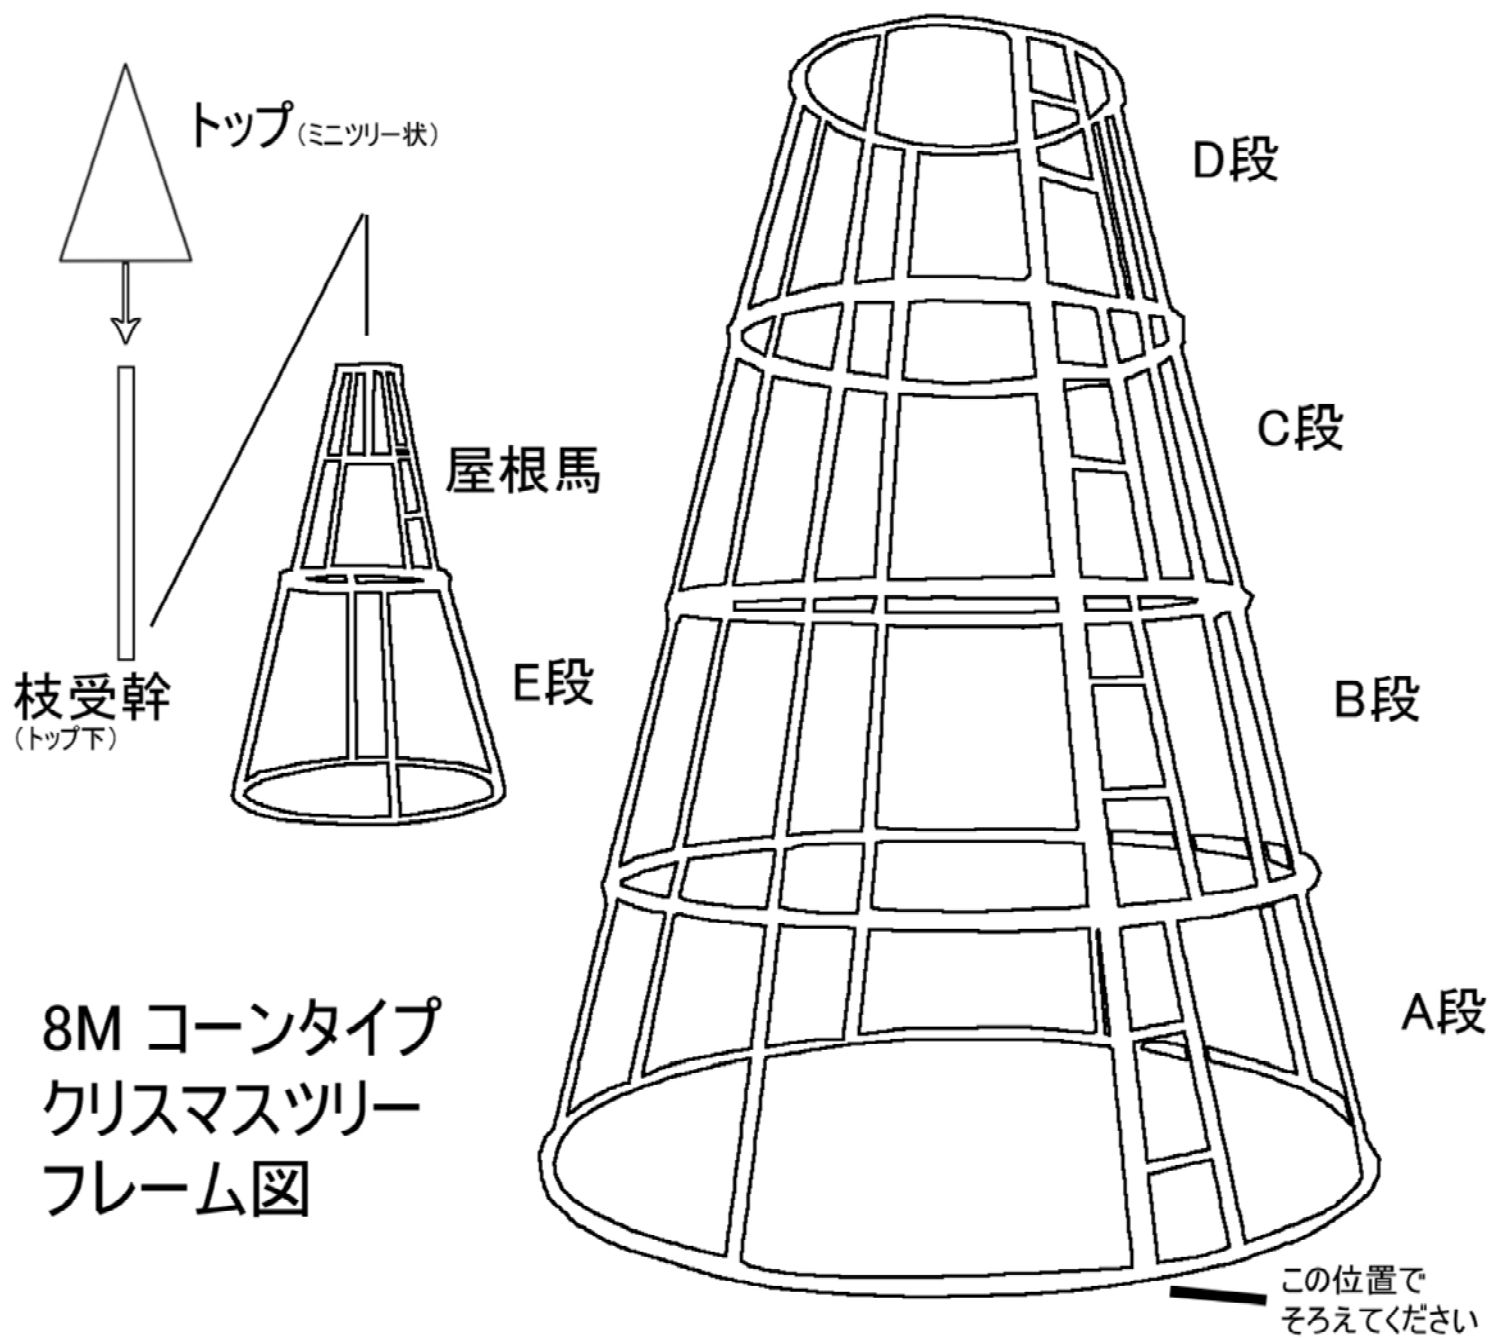

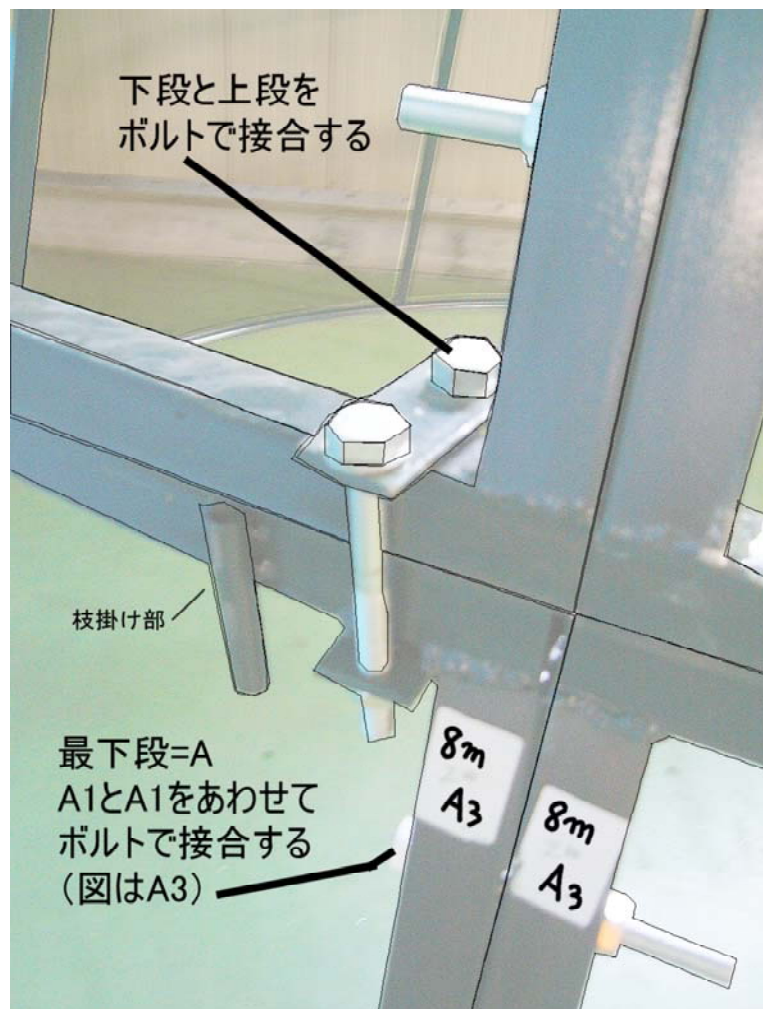



▶ ボルト固定

▶ ボルト固定

▶ 階段

◀ ボルト固定



▶ ボルト固定

▶ ボルト固定



▶ 枝をかける
ところ

▶ 枝